

免費通電話交換系統:IPBX-2128

快速安裝說明: 只適用以 Router 路由器上網之商戶

主包裝會包含三盒單獨盒裝, 內含電話系統交換機 x1, 雙網盒 x2

1. 拆除包裝, 應見以下各主部件及配件
 - a. 雙網盒 x2
 - b. 110/220V 電源配置器 x2
 - c. 5 呎網線 x2
 - d. 電話直線 x2
 - e. 交換主機 x1



E




2. 連接方法

- a. 將你目前的電話入戶直線 Line-1 及 Line-2 分別插入雙網盒後面的 LINE 插孔. 你需記錄下兩條外線對應兩個雙網盒 1 和 2 之原有號碼, 建議常被撥出的就接往 1 號雙網盒.
- b. 將附送的電話直線分別插入雙網盒的 PHONE 插孔, 而 1 號雙網盒另一端插入電話交換主機上正面的入線位 EXIT1, 另一 2 號雙網盒插往 EXIT2.
- c. 把網線一端插入 1 號雙網盒後面的 WAN 插孔, 另一端接往上網的路由器 Router 的任一個空置 LAN 口, 同時將來自後 2 號雙網盒的網線一端插入 1 號雙網盒的 LAN 口, 另一端插回 2 號雙網盒的 WAN.
- d. 將最多達 8 臺的內線分機分別插入 標注為 801~808 的分機孔內
- e. 將 802 分機放置於公司的前臺或負責的接話生位置
- f. 2 個電源配置器之圓柱插頭插入 1 / 2 號雙網盒後面的電源圓形插孔. 交換主機之電源線也插入附近電源插口上.

注明: 本系統只適用於配合你公司以現有的 Router DHCP 有線或無線路由器, 及 10/100MHz 以太网擴展盒(BUB Switch)上. 如果用戶正仍使用 ADSL Modem 數據機上網, 須先升級使用有線或無線 Router 即可. 目的是能讓多臺電腦及此“免費通”雙網盒同時分享上網工作.

接駁完成如右圖示

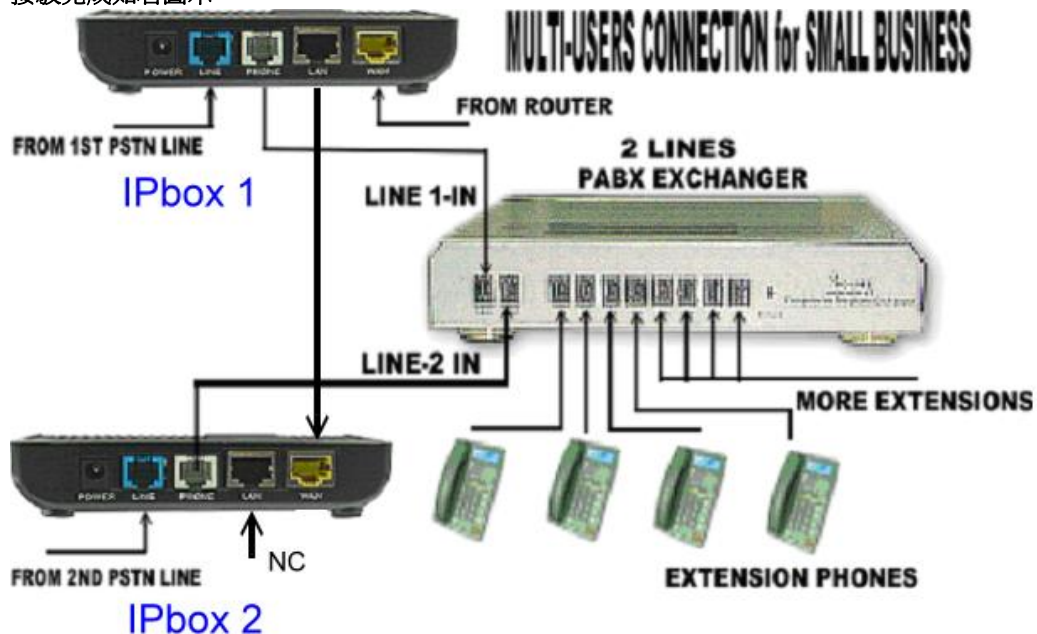

3. 用戶自動注冊登錄

- a. 留意先把全部分話機放回原位掛機
- b. 將電源配置器插入市電源入口
- c. 若有留意, 兩個雙網盒插入電源初始二十秒, 前一排指示燈中, 其中 PHONE; REG; POWER 顯示燈應立即亮起, 一般可以不理會各燈的變化
- d. 隨後 WAN 指示會亮, PHONE; REG; 顯示燈會轉為閃 40 秒, 執行自動登錄程序
- e. 正常時應在一分鐘之後, 兩個雙網盒均應自動登錄成功, 自始應為只有 WAN; POWER 及 REG 燈一直會保持固定長亮, 若 REG 會不停閃為登錄失敗. 須查是否接線無誤, 又正在使用 Router 上網, 可嘗試將雙網盒後面 WAN 口上網線拔出後, 改接到任意電腦上看能否觀看網頁. 有疑難可致電你的 Freecall phone 免費通代理之技術支援熱線 (852) 2601 3262.

4. 開始使用

- a. 預設置為提機即打免費長途, 只需提起分機電話聽筒, (1 號雙網盒上前排的 PHONE 燈會亮) 聽到免費通的專屬撥號音就可以打你想打的長途電話了. 留意須按撥打規則去連貫撥號, 中途不能有中斷 2 秒以上的停頓. 若果你不熟悉對方號碼而產生中途停頓, 即會送錯碼. 須掛線及停頓 2 秒後再重新輸入.
- b. 撥打對方座機規則: 先打 900 + 國家號 + 地區號 + 座機電話號碼
舉例: 打臺灣桃園的座機 2223258 ; 你可以按 900 886 3 2223258 (勿在區號前加撥零)

撥打對方手機規則: 先打 900 + 國家號 + 當地手機號碼
舉例: 打臺灣的手機 0980 639007 ; 你可以按 900 886 980639007 (手機號前須去零)
- c. 若要利用固網線路撥打本地, 可在提機後, 先按鍵盤上的 “00” 字, 就聽到熟識的 “外線” 撥號音, 那就如慣常的方法撥號. 注意無須加字頭 “900”, 而你的話號將顯示在對方的話機上. 若在此方式下應避免打長途. 否則你的登記電話公司仍會向你發出收費賬單的. 外線-1 總會首先被占用, 其他分機會自動取用外線 - 2.
- d. 所有分機可以任意按需要而自選 “免費通” 網路或固網去撥出電話.
- e. 在 Exit-1 ; Exit-2 都被占用下, 內線電話仍可互通, 不受外線影響.

5. 快速送號 / 重撥未接通的號碼

- a. 以各分機撥出電話時, 每當按完全部數字後, 按話機鍵盤上右下角的 “#” 鍵, 號碼會立即送出, 無需等待. 否則要多等數秒.
- b. 每當出現線路不通, 繁忙, 意外斷線, 均可以在掛機 2 秒後, 立即按話機上的 REDIAL 鍵一次即可自動重新接駁, 無須重復輸入數字. 但 REDIAL 功能須參考原來你的電話分機說明書.

6. 接收來電及來電顯示

本系統可自動判別來自免費通網絡及固網來電, 總會由 802 接收來電. 外來電方會聽到音樂, 系統不支援來電顯示.

7. 來電代接

802 分機無人接, 任何 80n 分機只需在提機後按 * 0, 即可代接外線來電.

8. 來電轉接

任一分機接電後, 均可按 FLASH 閃斷鍵後, 再按 80n, 轉接過程中, 外來電方會聽到音樂

9. 內線互通

分機提機後按 * 80n

10. 三方電話會議

在任意兩內線機或單機與外線通話過程中, 可呼叫另一分機加入進行三人會議, 主叫方按下 FLASH # 80n

11. 切入通話中的分機

只可由 801 分機按下 ** 80n, 當 801 掛機後, 原來 80n 的通話即自動被切斷.

12. 免打擾

各分機在提機後都可按 *1 啓動免打擾, *2 可解除免打擾. 每當主叫機呼叫 啓動免打擾的分機時, 會聽到忙音

13. 失電源下工作

萬一停電, 系統仍可以在失電下工作, 但只能工作在固網使用狀態, 由 801 及 802 負責接聽來電或撥出電話. 免費通服務將暫停直到市電恢復. 所有免費通登錄程序會自動執行.